

Bedienungsanleitung (S. 2) Operating manual (p. 30)

Funk-Fernbedienung 8 Tasten Remote Control 8 buttons

HM-RC-8

# Lieferumfang

ti	ke
	ti

1 x	HomeMatic Funk-Fernbedienung 8 T	aster
-----	----------------------------------	-------

- 2 x 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien
- 1 x Bedienungsanleitung

1. Ausgabe Deutsch 06/2014

Dokumentation © 2014 eQ-3 Ltd. Hong Kong

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Handbuch auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältligt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Fölgen übernehmen wir keine Halfung.

Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt.

Printed in Hong Kong

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

# Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zu dieser Anleitung
2	Gefahrenhinweise
3	Allgemeine Systeminformation zu HomeMatic
4	Funktion und Geräteübersicht
5	Inbetriebnahme
5.1	Batterien einlegen und wechseln
5.2	Anlernen
5.3	Neu angelernte Geräte konfigurieren 1
6	Bedienung 1
7	Fehler- und Rückmeldungen durch
	die Geräte-LED
7.1	Blinkcodes und Fehlermeldungen 1
7.2	Schwache Batterien
7.3	Befehl nicht bestätigt
7.4	Duty Cycle überschritten
8	Werkseinstellungen wiederherstellen 2
9	Wartung und Reinigung
10	Allgemeine Hinweise zum Funkbetrieb 2
11	Technische Daten

# Hinweise zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie Ihre HomeMatic Komponenten in Betrieb nehmen, Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf! Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung überlassen, übergeben Sie auch diese Bedienungsanleituna.

#### Benutzte Symbole:



Achtung! Hier wird auf eine Gefahr hingewiesen.



Hinweis. Dieser Abschnitt enthält zusätzliche wichtige Informationen!



Hinweis Dieser Abschnitt enthält zusätzliche ■ M wichtige Informationen zur Verwendung des Gerätes in Verbindung mit der HomeMatic Zentrale.

# Gefahrenhinweise



Öffnen Sie das Gerät nicht. Es enthält keine durch den Anwender zu wartenden Teile. Im Fehlerfall schicken Sie das Gerät an den Service



Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet.



Betreiben Sie das Gerät nur in trockener sowie staubfreier Umgebung, setzen Sie es keinem Einfluss von Feuchtigkeit. Vibrationen, ständiger Sonnen- oder anderer Wärmeeinstrahlung. Kälte und keinen mechanischen Belastungen aus.



Das Gerät ist kein Spielzeug! Erlauben Sie Kindern nicht damit zu spielen. Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Styroporteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden



Bei Sach- oder Personenschaden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeach-ten der Sicherheitshinweise verursacht werden. übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

# 3 Allgemeine Systeminformation zu HomeMatic

Dieses Gerät ist Teil des HomeMatic Haussteuersystems und arbeitet mit dem bidirektionalen BidCoS Funkprotokoll. Alle Geräte werden mit einer Standardkonfiguration ausgeliefert. Darüber hinaus ist die Funktion des Gerätes über ein Programmiergerät und Software konfigurierbar. Welcher weitergehende Funktionsumfang sich daraus ergibt, und welche Zusatzfunktionen sich im HomeMatic System im Zusammenspiel mit weiteren Komponenten ergeben, entnehmen Sie dem HomeMatic WebUI Handbuch. Alle technischen Dokumente und Updates finden Sie stets aktuell unter www.homematic.com.

#### 4 Funktion und Geräteübersicht

Mit der HomeMatic Funk-Fernbedienung können Sie angelernte HomeMatic Geräte bequem über acht Tasten steuern.

Die Fernbedienung kann direkt an andere HomeMatic Geräte oder die HomeMatic Zentrale angelernt werden, um z. B. Beleuchtung ein- bzw. auszuschalten oder Rollladen rauf bzw. runter zu fahren. Sie können die Funktionen der 8 Tasten individuell festlegen. An eine Taste können dabei mehrere HomeMatic Geräte angelernt werden. Dadurch können über einen einzigen Ta-


stendruck gleichzeitig mehrere Funktionen ausgeführt werden

Die nebeneinander liegenden Tasten bilden jeweils ein Tastenpaar, das beim direkten Verknüpfen mit einem Aktor gemeinsam angelernt wird. Die jeweils linke Taste hat dabei z. B. die Funktion "Aus/Dunkler/Runter" und die rechte Taste "An/Heller/Hoch".



Jeder andere Einsatz, als der in dieser Bedienungsanleitung beschriebene, ist nicht bestimmungsgemäß und führt zu Garantie- und Haftungsausschluss.

#### Bedienelemente:

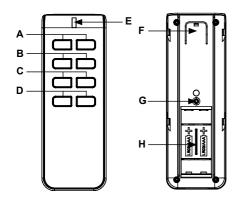

- A Tastenpaar 1
- B Tastenpaar 2
- C Tastenpaar 3
- D Tastenpaar 4
- **E** Geräte-LED
- F Entriegelungstaste
- G Anlerntaste
- H Batteriefach

#### 5 Inbetriebnahme


## 5.1 Batterien einlegen und wechseln

#### 5.1.1 Batterien einlegen


Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, legen Sie zunächst die Batterien ein. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

 Öffnen Sie das rückseitige Batteriefach (H), indem Sie die Entriegelungstaste (F) mit dem Finger eindrücken (1.) und die Abdeckung der Fernbedienung etwas nach hinten verschieben (2.).



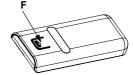



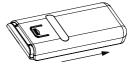

 Dadurch öffnet sich die Verrastung und die Abdeckung kann abgenommen werden (3.). Inbetriebnahme Inbetriebnahme

3.



- Legen Sie zwei Batterien vom Typ LR03/Micro/ AAA polrichtig entsprechend den Polaritätsmarkierungen in das Batteriefach ein.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder, indem Sie die Abdeckung auflegen und mit leichtem Druck wieder Richtung Gehäuseende schieben, bis sie einrastet

#### 5.1.2 Batterien wechseln

Wird beim Betätigen einer Taste der Fernbedienung der Blinkcode für leere Batterien (5 x kurzes rotes Blinken) angezeigt oder erfolgt keine Reaktion des zu steuernden Gerätes, tauschen Sie die verbrauchten Batterien wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben gegen zwei neue Batterien vom Typ LR03/Micro/AAA aus. Beachten Sie dabei die richtige Polung der Batterien.



Normale Batterien dürfen niemals aufgeladen werden. Batterien nicht ins Feuer werfen! Batterien nicht übermäßiger Wärme aussetzen. Batterien nicht kurzschließen. Es besteht Explosionsgefahr!

#### Entsorgungshinweis!





Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie diese in Ihrer örtlichen Batteriesammelstelle!

#### 5.1.3 Verhalten nach Batteriewechsel

Nach dem Einlegen der Batterien führt die Fernbedienung zunächst einen Selbsttest/Neustart (ca. 2 Sekunden) durch. Die LED blinkt kurz rot, grün und orange auf (LED-Test-Anzeige). Danach erfolgt die Initialisierung.



Sind die Batterien für die weitere Verwendung zu schwach, erfolgt die Meldung (5 x kurzes rotes Blinken) direkt nach dem Tastendruck. In diesem Fall müssen Sie die Batterien durch zwei neue ersetzen

#### 5.2 Anlernen



Bitte lesen Sie diesen Abschnitt erst vollständig, bevor Sie mit dem Anlernen beginnen!

Damit die Fernbedienung in Ihr HomeMatic System integriert werden und mit anderen HomeMatic Geräten kommunizieren kann, muss das Gerät zunächst angelernt werden. Sie können die Fernbedienung direkt an andere HomeMatic Geräte oder an die HomeMatic Zentrale anlernen.

Inbetriebnahme Inbetriebnahme

#### 5.2.1 Direktes Anlernen an HomeMatic Geräte

Wenn Sie die Fernbedienung an ein oder mehrere HomeMatic Geräte anlernen möchten, müssen Sie die beiden zu verknüpfenden Geräte in den Anlernmodus bringen und die gewünschte Taste bzw. den Kanal zum Anlernen auswählen.




Beim Anlernen werden immer eine linke und eine rechte Taste als Tastenpaar angelernt. Dies bedeutet, dass beim Drücken einer linken Taste die Funktion "Aus" und für die rechte Taste automatisch die Funktion "Ein" angelernt wird. Dies gilt ebenso für die anderen drei Tastenpaare.



Bitte beachten Sie, dass Sie beim Anlernen zwischen den Geräten einen Abstand von mindestens 50 cm einhalten.

Zum Anlernen gehen Sie wie folgt vor:

 Die Anlerntaste (G) befindet sich auf der Rückseite der Fernbedienung unter der Abdeckung. Nehmen Sie die Abdeckung ab und drücken Sie kurz mit einem spitzen Gegenstand auf die Anlerntaste.

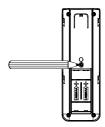

- Die Fernbedienung befindet sich nun im Konfigurationsmodus. Dies wird durch grünes Blinken der Geräte-LED angezeigt. (Durch erneutes kurzes Drücken der Anlerntaste können Sie den Konfigurationsmodus beenden.)
- Drücken Sie die Taste der Fernbedienung, an die Sie eine Funktion anlernen wollen, um in den Anlernmodus zu gelangen. Die Geräte-LED blinkt langsam orange. (Wenn das anzulernende Gerät noch nicht im Anlernmodus ist, können Sie den Anlernmodus der Fernbedienung durch erneutes kurzes Drücken der Anlerntaste abbrechen. Die Geräte-LED leuchtet dann rot auf.)
- Bringen Sie nun das Gerät, an das Sie die Fernbedienung anlernen wollen, gemäß der zugehörigen Bedienungsanleitung in den Anlernmodus.
- Befinden sich beide Geräte im Anlernmodus, wird dieses durch schnelles oranges Blinken angezeigt.

Ein erfolgreicher Anlernvorgang wird durch grünes Leuchten der Geräte-LED angezeigt.

Wenn die Geräte-LED für 2 Sekunden rot aufleuchtet, war der Anlernvorgang fehlerhaft. Versuchen Sie es erneut.



Wenn kein Anlernen erfolgt, wird der Anlernmodus automatisch nach 20 Sekunden beendet.



Ist die Fernbedienung bereits an eine Zentrale angelernt, ist kein direktes Anlernen an andere Geräte möglich und die Geräte-LED leuchtet für 2 Sekunden rot auf

# 5.2.2 Anlernen an eine HomeMatic Zentrale

Um Ihr Gerät softwarebasiert und komfortabel

- · steuern und konfigurieren,
- direkt mit anderen Geräten verknüpfen oder
- in Zentralenprogrammen nutzen zu können.

muss es zunächst an die HomeMatic Zentrale angelernt werden. Das Anlernen neuer Geräte an die Zentrale erfolgt über die HomeMatic Bedienoberfläche "WebUI".



Sobald eine Komponente an eine Zentrale angelernt ist, kann sie nur noch über diese mit anderen Komponenten verknüpft werden.




Jede Komponente kann immer nur an eine Zentrale angelernt werden.



Beim Anlernen beachten Sie bitte, dass Sie einen Abstand der Geräte zur Zentrale von mindestens 50 cm einhalten

Zum Anlernen Ihres Gerätes an die Zentrale gehen Sie wie folgt vor:

 Öffnen Sie die WebUI Bedienoberfläche in Ihrem Browser. Klicken Sie auf den Button "Geräte anlernen" im rechten Bildschirmbereich.

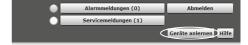


 Um den Anlernmodus zu aktivieren, klicken Sie auf "BidCoS-RF Anlernmodus".



 Der Anlernmodus ist für 60 Sekunden aktiv. Das Infofeld zeigt die aktuell noch verbleibende Anlernzeit.

Inbetriebnahme Inbetriebnahme

 Versetzen Sie innerhalb dieser Anlernzeit die Fernbedienung in den Konfigurationsmodus, indem Sie die Abdeckung abnehmen und kurz mit einem spitzen Gegenstand auf die Anlerntaste (G) der Fernbedienung drücken.

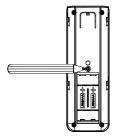

- Die Fernbedienung befindet sich nun im Konfigurationsmodus. Dies wird durch grünes Blinken der Geräte-LED angezeigt. (Durch erneutes kurzes Drücken der Anlerntaste, können Sie den Konfigurationsmodus verlassen.)
- Sobald die Zentrale mit der Fernbedienung kommuniziert, blinkt die Geräte-LED orange. Erfolgreiches Anlernen wird durch grünes Leuchten der LED angezeigt.
- Nach kurzer Zeit erscheint das neu angelernte Gerät im Posteingang Ihrer Softwareoberfläche. Der Button "Posteingang (x neue Geräte)" zeigt dabei

- an, wie viele neue Geräte erfolgreich angelernt wurden.
- Lernen Sie ggf. weitere Geräte an, indem Sie die vorher beschriebenen Schritte für jedes Gerät wiederholen.
- Konfigurieren Sie nun die neu angelernten Geräte im Posteingang wie im folgenden Abschnitt ("Neu angelernte Geräte konfigurieren") beschrieben.

## 5.3 Neu angelernte Geräte konfigurieren

Nachdem Sie Ihr Gerät an die HomeMatic Zentrale angelernt haben, wird es in den "Posteingang" verschoben. Hier muss Ihr Gerät und die dazugehörigen Kanäle zunächst konfiguriert werden, damit es für Bedien- und Konfigurationsaufgaben zur Verfügung steht. Vergeben Sie einen Namen und ordnen Sie das Gerät einem Raum zu. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, einzelne Parametereinstellungen vorzunehmen.


Anschließend können Sie Ihr Gerät über die Bedienoberfläche "WebUI" steuern und konfigurieren, direkt mit anderen Geräten verknüpfen oder in Zentralenprogrammen nutzen. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte dem HomeMatic WebUI Handbuch (zu finden im Download-Bereich der Website www.homematic.com).


# 6 Bedienung

Die 8 Tasten sind im Auslieferungszustand als vier separate Tastenpaare (TP 1, TP 2, TP 3 und TP 4) definiert. Dabei hat die jeweils rechte Taste die Funktion An/Heller/Hoch" und die linke Taste "Aus/Dunkler/Runter". Mit der Ferndienung können Sie

- · Licht an- bzw. ausschalten
- · Licht heller bzw. dunkler dimmen und
- Rollladen hoch- bzw. runterfahren.

## Beispiel:

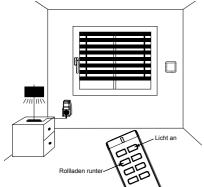

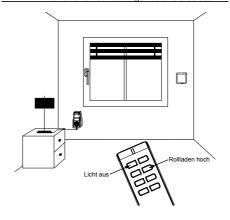

# 7 Fehler- und Rückmeldungen durch die Geräte-LED

# 7.1 Blinkcodes und Fehlermeldungen



Die Rückmeldungen gelten sowohl für den Betrieb mit als auch ohne Zentrale.

# Fehlermeldungen

Blinkcode	Bedeutung	Lösung
5 x kurzes rotes Blinken	Batterien fast leer	Tauschen Sie die Batterie aus (siehe "5.1.2 Batte- rien wechseln" auf Seite 10).
1 x langes, 2 x kurzes rotes Blinken	Die Fernbedie- nung ist defekt.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
1 x langes und 1 x kurzes rotes Blinken	Duty Cycle	Siehe "7.4 Duty Cy- cle überschritten" auf Seite 23

# Normalbetrieb

Blinkcode	Bedeutung	Lösung
Oranges Leuchten bei kurzem bzw. langem Tastendruck	Die LED leuchtet solange orange, wie die Funküber-tragung andauert. Nach erfolgreicher Funkübertragung leuchtet die LED für 1 s grün, bei fehlerhafter Übertragung für 2 s rot auf.	Bei fehlerhafter Übertragung ver- suchen Sie es bitte erneut.

T CHIEF and Rackingladingen daton die Corate EE		
1 s grünes Leuchten	Alle Aktoren haben den (letzten) bidi- rektionalen Befehl bestätigt.	Sie können mit der weiteren Bedie- nung fortfahren.
2 s rotes Leuchten	Mindestens ein Aktor hat den (letzten) bidirektio- nalen Befehl nicht bestätigt.	Bitte versuchen Sie es erneut.
1 x rotes, grünes und oranges Blinken	LED-Test-Anzeige	Nachdem die Test- Anzeige erloschen ist, können Sie fortfahren.

# Anlernen und Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Blinkcode	Bedeutung	Lösung
Langsames grünes Blinken	Konfigurationsmo- dus (Gerät wartet auf Funk)	Warten bis Kon- figurationsdaten gesendet wurden.
Langsames oranges Blinken	Anlernmodus (Gerät wartet auf Funkpartner)	Bringen Sie das an- zulernende Gerät in den Anlernmodus.
Schnelles oranges Blinken	Konfigurations- oder Anlernmodus (Daten werden empfangen)	Warten Sie, bis der Vorgang beendet ist.

1 s grünes Leuchten	Anlernen erfolg- reich	Sie können mit der weiteren Bedie- nung fortfahren.
2 s rotes Leuchten	Anlernen fehlge- schlagen	Bitte versuchen Sie es erneut.
Langsames grünes Blinkes und bei Ta- stenbetätigung rotes Leuchten	Fernbedienung bereits an Zentrale angelernt und damit für direktes Anlernen gesperrt.	Siehe "5.2.1 Direktes Anlernen an HomeMatic Geräte" auf Seite 12.
Langsames rotes Blinken	Vorstufe zum Zurücksetzen auf die Werkseinstel- lungen	Gerät wartet auf langen Tastendruck der Anlerntaste zum Zurückset- zen oder kurzen Tastendruck zum Beenden.
Schnelles rotes Blinken	Anlerntaste wurde lange genug gedrückt, um Werksreset durchzuführen	Beim Loslassen der Anlerntaste wird der Werksreset durchgeführt

#### 7.2 Schwache Batterien

Wenn es der Spannungswert zulässt, ist die Fernbedienung auch bei niedriger Batteriespannung betriebsbereit. Je nach Beanspruchung kann evtl. nach kurzer Erholungszeit der Batterie wieder mehrfach gesendet werden.

Wenn Sie schwache Batterien verwenden, kann das Gerät beim Betätigen einer Taste automatisch einen Neustart durchführen. Dann blinkt die Geräte-LED kurz rot, grün und orange, gefolgt von 5 x kurzem roten Blinken für die schwachen Batterien.

## 7.3 Befehl nicht bestätigt

Bestätigt ein Empfänger (bei mehreren angelernten Geräten, mindestens einer) einen Befehl nicht, leuchtet zum Abschluss der Übertragung die Geräte-LED rot auf. Dieses Verhalten kann folgende Ursachen haben:

- · Der Empfänger ist nicht erreichbar.
- Der Empfänger kann den Befehl nicht ausführen (Lastausfall, mechanische Blockade etc.).
- · Der Empfänger ist defekt.

# 7.4 Duty Cycle überschritten

Der Duty Cycle beschreibt eine gesetzlich geregelte Begrenzung der Sendezeit von Geräten im 868 MHz Bereich. Das Ziel dieser Regelung ist es, die Funktion aller im 868 MHz Bereich arbeitenden Geräte zu gewährleisten.

In dem von uns genutzten Frequenzbereich 868 MHz beträgt die maximale Sendezeit eines jeden Gerätes 1 % einer Stunde (also 36 Sekunden in einer Stunde). Die Geräte dürfen bei Erreichen des 1 %-Limits nicht mehr senden, bis diese zeitliche Begrenzung vorüber ist. Gemäß dieser Richtlinie, werden HomeMatic-Geräte zu 100 % normenkonform entwickelt und produziert.

Im normalen Betrieb wird der Duty Cycle in der Regel nicht erreicht. Dies kann jedoch in Einzelfällen bei der Inbetriebnahme oder Erstinstallation eines Systems durch vermehrte und funkintensive Anlernprozesse der Fall sein. Eine Überschreitung des Duty Cylcle Limits wird durch einmal langes und einmal kurzes rotes Blinken der Geräte LED angezeigt und kann sich durch temporär fehlende Funktion des Gerätes äußern. Nach kurzer Zeit (max. 1 Stunde) ist die Funktion des Gerätes wiederhergestellt.


# 8 Werkseinstellungen wiederherstellen



Wenn Sie die Werkseinstellungen der Fernbedienung wiederherstellen, gehen alle Einstellungen verloren.

Um die Werkseinstellungen der Fernbedienung wiederherzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

 Halten Sie die Anlerntaste (G) mindestens 5 Sekunden gedrückt. Die LED der Fernbedienung beginnt langsam rot zu blinken.

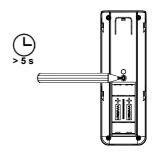



Um das Wiederherstellen der Werkseinstellungen abzubrechen, drücken Sie die Anlerntaste erneut kurz oder warten Sie 20 Sekunden ab. In beiden Fällen stoppt das langsame rote Blinken und das Zurücksetzen ist beendet.

- Zum Zurücksetzen der Fernbedienung drücken Sie nun erneut für mindestens 5 Sekunden die Anlerntaste (G). Die LED beginnt nun während des Gedrückthaltens schneller rot zu blinken.
- Wenn Sie die Anlerntaste loslassen, schließt dies den Rücksetzvorgang ab.
- Die rote LED h\u00f6rt auf zu Blinken und die Fernbedienung f\u00fchrt einen Neustart durch.
- Nach der LED-Test-Anzeige (rotes, grünes und oranges Blinken - siehe "7.1.3 Verhalten nach Bat-

25

teriewechsel" auf Seite 11) ist der Fernbedienung zurückgesetzt und einsatzbereit.

#### Mögliche Fehlermeldungen:



Der nachfolgende Fehler kann nur auftreten, wenn Sie die Fernbedienung an eine Zentrale angelernt haben.

Beginnt die LED nach 5 Sekunden Gedrückthalten nicht zu blinken, sondern leuchtet dauerhaft auf, kann die Fernbedienung nicht zurückgesetzt werden, da sie an die Zentrale angelernt ist. In diesem Fall ist das manuelle Zurücksetzen für das Gerät gesperrt worden. Setzen Sie die Fernbedienung über die Bedienoberfläche "WebUl" der Zentrale zurück.

# 9 Wartung und Reinigung

Das Produkt ist für Sie bis auf einen eventuell erforderlichen Batteriewechsel wartungsfrei. Überlassen Sie eine Wartung oder Reparatur einer Fachkraft. Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, sauberen, trockenen und fusselfreien Tuch. Für die Entfernung von stärkeren Verschmutzungen kann das Tuch leicht mit lauwarmem Wasser angefeuchtet werden. Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel, das Kunststoffgehäuse und die Beschriftung können dadurch angegriffen werden.

# 10 Allgemeine Hinweise zum Funkbetrieb

Die Funk-Übertragung wird auf einem nicht exklusiven Übertragungsweg realisiert weshalb, Störungen nicht ausgeschlossen werden können. Weitere Störeinflüsse können hervorgerufen werden durch Schaltvorgänge, Elektromotoren oder defekte Elektrogeräte.



Die Reichweite in Gebäuden kann stark von der im Freifeld abweichen. Außer der Sendeleistung und den Empfangseigenschaften der Empfänger spielen Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit neben baulichen Gegebenheiten vor Ort eine wichtige Rolle.

Hiermit erklärt die eQ-3 Entwicklung GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.homematic.com.

Technische Daten Technische Daten

# 11 Technische Daten

Geräte-Kurzbezeichnung: HM-RC-8

Versorgungsspannung: 2x 1.5 V LR03/Micro/AAA

Stromaufnahme: 40 mA max. Batterielebensdauer: > 5 Jahre

(bei ca. 10 Betätigungen

am Tag)

Schutzart: IP20

Umgebungstemperatur: 5 bis 35 °C Funkfrequenz: 868,3 MHz

Tvp. Funk-Freifeldreich-

weite:

> 100 m

Empfängerkategorie: SRD category 2 **Duty Cycle:** < 1 % pro h Abmessungen (B x H x T): 46 x 126 x 16 mm

Gewicht: 86 g (inkl. Batterien)

Technische Änderungen vorbehalten.

#### Entsorgungshinweis



Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro-und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen.

#### Hinweis auf Konformität



das sich ausschließlich an die Behörden wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet

# Scope of delivery

Quantity	Item
1 x	HomeMatic Remote Control 8 buttons
2 x	1.5 V LR03/micro/AAA batteries
1 x	Operating manual

1st English edition 06/2014

Documentation © 2014 eQ-3 Ltd., Hong Kong

All rights reserved. Translation of the original version in German. This manual may not be reproduced in any format, either in whole or in part, nor may it be duplicated or edited by electronic, mechanical or chemical means, without the written consent of the publisher.

Typographical and printing errors cannot be excluded. However, the information contained in this manual is reviewed on a regular basis and any necessary corrections will be implemented in the next edition. We accept no liability for technical or typographical errors or the consequences thereof. All trademarks and industrial property rights are acknowledged. Printed in Hong Kong.

Changes may be made without prior notice as a result of technical advances.

132751// 1.0

# **Table of contents**

1	Information about this manual
2	Hazard information
3	General information about the
	HomeMatic system
4	Function and device overview 3
5	Start-up
5.1	Inserting and replacing batteries 3
5.2	Teaching-in
5.3	Configuring newly taught-in devices 4
6	Operation
7	Errors and information indicated by
	the device LED 4
7.1	Flashing codes and error messages 4
7.2	Weak batteries 4
7.3	Command not confirmed 5
7.4	Duty cycle exceeded 5
8	Restore factory settings 5
9	Maintenance and cleaning 5
10	General information about radio operation 5
11	Technical specifications 5

31

#### 1 Information about this manual

Read this manual carefully before beginning operation with your HomeMatic components. Keep the manual so you can refer to it at a later date if you need to. If you hand over the device to other persons for use, please hand over the operating manual as well.

#### Symbols used:



Attention! This indicates a hazard.



Note. This section contains important additional information



Note. This section contains additional important information about using the device in connection with the HomeMatic Central Control Unit

# 2 Hazard information



Do not open the device. It does not contain any parts that can be maintained by the user. In the event of an error, please return the device to our service department.



For safety and licensing reasons (CE), unauthorized change and/or modification of the product is not permitted.



The device may only be operated in dry and dust-free environment and must be protected from the effects of moisture, vibrations, solar or other methods of heat radiation, cold and mechanical loads.



The device is not a toy; do not allow children to play with it. Do not leave packaging material lying around. Plastic films/bags, pieces of polystyrene, etc. can be dangerous in the hands of a child.



We do not assume any liability for damage to property or personal injury caused by improper use or the failure to observe the safety instructions. In such cases any claim under guarantee is extinguished! For consequential damages, we assume no liability!

# 3 General information about the HomeMatic system

This device is part of the HomeMatic home control system and works with the bidirectional BidCoS\* wireless protocol. All devices are delivered in a standard configuration. The functionality of the device can also be configured with a programming device and software. The additional functions that can be made available in this way and the supplementary functions provided by

the HomeMatic system when it is combined with other components are described in the HomeMatic WebUI Manual. All current technical documents and updates are provided at www.homematic.com.

#### 4 Function and device overview

The HomeMatic Remote Control provides a convenient way of controlling taught-in HomeMatic devices using eight buttons.


The remote control can be taught-in directly to other HomeMatic devices or to the HomeMatic Central Control Unit. Thus, lights can be switched on and off and shutters can be moved up or down. You can individually define the functions of all eight buttons. A single button can be taught-in to work with one or more HomeMatic components. At the push of a button, several functions can be executed simultaneously.

The opposite buttons serve as pair. When connecting the device directly with an actor, a pair of buttons is taught-in at once. The left buttons are defined for the instructions "Off/Darker/Down" and the right buttons for the instructions "On/Brighter/Up".



Using the device for any purpose other than that described in this operating manual does not fall within the scope of intended use and shall invalidate any warranty or liability.

#### Controls:

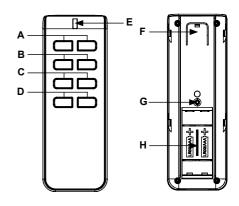

A - Button pair 1

**B** – Button pair 2

C – Button pair 3D – Button pair 4

**E** – Device LED

F - Release button

G - Teach-in button

**H** – Battery compartment

# 5 Start-up


#### 5.1 Inserting and replacing batteries

#### 5.1.1 Inserting batteries


To start up the device, please insert the batteries. To do this, proceed as follows:

 Open the battery compartment on the rear (H) by pressing the release button (F) with you finger (1.) and moving the cover of the remote control to the back (2.).




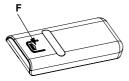

2.

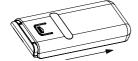

 This will open the catch; you can then remove the cover (3.). 3.

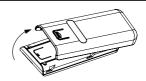

- Place two LR03/AAA/micro batteries into the battery compartment, using the polarity markings to ensure the polarity is correct.
- Close the battery compartment by replacing the cover and pushing it with light pressure to the end of the housing until it latches into place.

#### 5.1.2 Changing batteries

If you press a button on the remote control and the flashing code indicating empty batteries is displayed (5 x red flashes), or the device being controlled does not respond, replace the used batteries with two new LR03/AAA/micro batteries, as described in the previous section. You must observe the correct battery polarity.



Never recharge standard batteries. Do not throw the batteries into a fire. Do not expose batteries to excessive heat. Do not short-circuit batteries. Doing so will present a risk of explosion

#### Instructions for disposal:



Used batteries should not be disposed of with regular domestic waste! Instead, take them to your local battery disposal point.

#### 5.1.3 Behaviour after replacing batteries

Once the batteries have been inserted, the remote control performs a self-test/restart (approx. 2 seconds). The LED flashes red, green and orange briefly (LED test display). Initialisation is carried out.



If the batteries are too weak for the device to continue being used, the 5 brief red flashes take place directly after the button is pressed. In this case, you have to replace the batteries with two new ones.

#### 5.2 Teaching-in



Please read this entire section before starting the teach-in procedure!

To integrate the remote control into your HomeMatic system and enable it to communicate with other HomeMatic devices, you must teach it in first. You can teachin the remote control directly to other HomeMatic devices or to the HomeMatic Central Control Unit.

#### 5.2.1 Teaching-in directly to HomeMatic devices

If you want to teach-in the remote control to one or more HomeMatic devices, you must put the devices to be taught-in into teach-in mode and select the required button/channel.




During teach-in mode, always one left and one right button are taught-in as button pair. When pressing a left button to teach-in the function "Off", the function "On" will be taught-in for the right button automatically. This also applies to the other three pairs of buttons.



During teach-in, please make sure you maintain a distance of at least 50 cm between the devices

#### To teach in, proceed as follows:

 You will find the teach-in button (G) on the back side of the remote control under the cover. Remove the cover and briefly press the teach-in button with a pointed object.

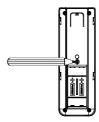

- The remote control is now in configuration mode.
  The device LED flashes green to indicate this. (To exit configuration mode, briefly press the teach-in button again.)
- To enter teach-in mode, press the remote control button in to which you wish to teach a function. The device LED flashes orange slowly. (Provided the device to be taught-in is not yet in teach-in mode, you can cancel teach-in mode on the remote control by pressing the teach-in button again briefly. The device LED then lights up red.)
- Now put the device in to which you wish to teach the remote control into teach-in mode by following the relevant operating manual instructions.
- If both devices are in teach-in mode, the LED flashes orange quickly to indicate this.

The device LED lights up green to indicate that teaching-in has been successful.

If the device LED lights up red for 2 seconds, teachingin the device failed. In this case, please try again.



If no teach-in operations are carried out, teach-in mode is exited automatically after 20 seconds



If the remote control has already been taught-in to a central control unit, it is blocked for direct teach-in to other devices and the device LED lights up red for 2 seconds.

# 5.2.2 Teaching-in to a HomeMatic Central Control Unit

Your device can be conveniently

- controlled and configured,
- · connected directly to other devices or
- used in central control unit programs

by using the HomeMatic software "WebUI". Therefore, your remote control has to be taught-in to the Home-Matic Central Control Unit first. New devices are taught-in to the central control unit via the HomeMatic "WebUI".



A soon as a component has been taught-in to a central control unit, it can only be connected to other components via this unit.



Each component can only be taught-in to one CCU.



During teach-in, please make sure you maintain a distance of at least 50 cm between the devices and the central control unit.

To teach-in your device to the central control unit, proceed as follows:

 Open the "WebUI" user interface in your browser. Click the "Teach in devices" button on the right-hand side of the screen




To activate teach-in mode, click "Start teach-in mode".



- Teach-in mode remains activated for 60 seconds.
  An information box shows how much teach-in time remains.
- · Within this teach-in time, activate the configuration

mode of your remote control. Therefore, remove the cover and briefly press the teach-in button (G) of your remote control with a pointed object.

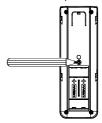

- The remote control is now in configuration mode.
  The device LED flashes green to indicate this. (To exit configuration mode, briefly press the teach-in button again.)
- As soon as communication between the remote control and the central control unit has been established, the device LED flashes orange. The device LED lights up green to indicate that teaching-in has been successful
- After a short time, the newly taught-in device appears in the inbox of your software interface. The button "Inbox (x new devices)" indicates how many new devices have been taught-in successfully.
- If required, you can teach-in additional devices by repeating the steps described above for each device.

Now configure the newly taught-in devices in the inbox as described in the next section ("Configuring newly taught-in devices").

## 5.3 Configuring newly taught-in devices

Once you have taught-in your device to the HomeMatic Central Control Unit, it is moved to the inbox. Here, you must configure the device and its associated channels in order to make them available for operating and configuration tasks. Give the device a name and assign it to a room. You can also make individual parameter settings.


Now you can use the "WebUI" user interface to control your device, configure it, link it directly to other devices, or use it in central control unit programs. Please refer to the HomeMatic WebUI Manual for more details (you can find this in the "Downloads" area of the website www.homematic.com).


# 6 Operation

In the factory settings, the 8 buttons are defined as three separate button pairs (BP 1, BP 2, BP 3 and BP 4). The right buttons are defined for the functions "On/ Brighter/Up", the left buttons for the functions "Off/Darker/Down". With the remote control you can

- · switch lights on and off
- dim lights brighter or darker
- · move shutters up or down.

#### Example:

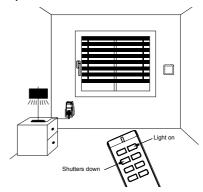

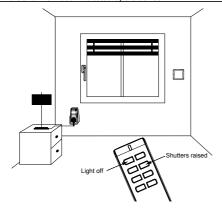

# 7 Errors and information indicated by the device LED

## 7.1 Flashing codes and error messages



This information applies to operation with and without a central control unit.

#### **Error messages**

Flashing code	Meaning	Solution
5 x short red flashes	Batteries almost empty	Replace the batteries (see "5.1.2 Changing batteries" on page 37).
1 x long, 2 x short red flashes	The remote control is defective.	Please contact your specialist dealer.
1 x long and 1 x short red flash	Duty cycle	see "7.4 Duty cycle exceeded" on page 50

#### Normal mode

Flashing code	Meaning	Solution
Orange flashing with short or long button press	LED lights up orange throughout the duration of wireless transmission. Once wireless transmission is successfully completed, the LED lights up green for 1 s. If transmission was not successful, it lights up red for 2 s.	If transmission was not successful, please try again.

1 s lighting up green	All actuators have confirmed the (most recent) bidirectional com- mand.	You can continue with operation.	
2 s lighting up red	At least one actuator has not confirmed the (most recent) bidirectional command.	Please try again.	
1 x red, green and orange flash	LED test display	Once the test display has stopped, you can continue.	

# Teaching-in and restoring factory settings

Flashing code	Meaning	Solution
Slow green flashing	Configuration mode (device waiting for radio signal)	Wait until the configuration data has been sent.
Slow orange flashing	Teach-in mode (device waiting for wireless partner)	Switch the device to be taught-in to teach-in mode.
Fast orange flashing	Configuration or teach-in mode (data being received)	Wait until the process is completed.

1 s lighting up green	Teach-in suc- cessful	You can continue with operation.
2 s lighting up red	Teach-in failed	Try again.
Slow green flashing and red light if but- ton is pressed	Remote control has already been taught-in to a central control unit and is therefore blocked for direct teach-in	see "5.2.1 Teaching-in directly in to HomeMatic devices" on page 39
Slow red flashing	Stage before resetting to factory settings	Device is waiting for teach-in button to be pressed and held in order to carry out a reset, or for a short button press to cancel the process.
Fast red flashing	Teach-in button has been pressed long to perform factory reset	Factory settings are restored if teach-in button is released

#### 7.2 Weak batteries

Provided that the voltage value permits it, the remote control will remain ready for operation also if the battery voltage is low. Depending on the particular load, it may be possible to send transmissions again repeatedly, once

the battery has been allowed a brief recovery period. If you are using weak batteries, the device may perform a restart automatically when you press a button. The device LED then briefly flashes red, green and orange, and follow this with 5 brief red flashes to indicate that the batteries are weak.

#### 7.3 Command not confirmed

If a receiver (at least one in cases where multiple devices have been taught-in) does not confirm a command, the device LED lights up red at the end of the transmission process. This behaviour may be caused by the following:

- · The receiver cannot be accessed.
- The receiver is unable to execute the command (load failure, mechanical blockade, etc.).
- · The receiver is defective.

## 7.4 Duty cycle exceeded

The duty cycle is a legally regulated limit of the transmission time of devices in the 868 MHz range. The aim of this regulation is to safeguard the operation of all devices working in the 868 MHz range.

In the 868 MHz frequency range we use, the maximum transmission time of any device is 1% of an hour (i.e. 36 seconds in an hour). Devices must cease transmission

when they reach the 1% limit until this time restriction comes to an end. HomeMatic devices are designed and produced with 100% conformity to this regulation.

During normal operation, the duty cycle is not usually reached. However, repeated and wireless-intensive teach-in processes mean that it may be reached in isolated instances during start-up or initial installation of a system. If the duty cycle is exceeded, this is indicated by one long and one short red flash of the device LED, and may manifest itself in the device temporarily working incorrectly. The device starts working correctly again after a short period (max. 1 hour).

# 8 Restore factory settings




When the factory settings of the remote control are restored, all setting will be deleted.

To restore the factory settings of the remote control, please proceed as follows:

 Press and hold the teach-in button (G) for at least 5 seconds. The device LED starts to flash red slowly.



To cancel the reset process, press the teach-in button again briefly or wait for 20 seconds. In both cases, the slow red flashing and the reset process stop.

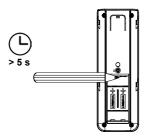

- To restore the factory settings of the device, press and hold the teach-in button for at least another five seconds. With the button pressed, the LED starts to flash red faster.
- When you release the teach-in button, the reset process is completed.
- The red LED stops flashing and the remote control performs a restart.
- Following the LED test display (red, green and orange flashing - see "5.1.3 Behaviour after replacing batteries" on page 38), the factory settings of the remote control are restored and the device is ready for operation.

#### Possible error messages:



The errors listed below can only occur if you have taught-in the remote control to a central control unit

If the LED does not start to flash once the button has been held down for 5 seconds but lights up continuously instead, this means the remote control cannot be reset as it is taught-in to the central control unit. In this case, the remote control has been blocked for manual resetting. To restore the factory settings of the remote control, you need to use the "WebUI" user interface.

# 9 Maintenance and cleaning

This product does not require you to carry out any maintenance other than replacing the batteries when necessary. Enlist the help of an expert to carry out any maintenance or repairs. Clean the product using a soft, lint-free cloth that is clean and dry. You may dampen the cloth a little with lukewarm water in order to remove more stubborn marks. Do not use any detergents containing solvents, as they could corrode the plastic housing and label.

# 10 General information about radio operation

Radio transmission is performed on a non-exclusive transmission path, which means that there is a possibility of interference occurring. Interference can also be caused by switching operations, electrical motors or defective electrical devices



The range of transmission within buildings can differ greatly from that available in the open air. Besides the transmitting power and the reception characteristics of the receiver environmental factors such as humidity in the vicinity have an important role to play, as do on-site structural/screening conditions.

eQ-3 Entwicklung GmbH hereby declares that this device complies with the essential requirements and other relevant regulations of Directive 1999/5/EC. You can find the full declaration of conformity at www.homematic com

# 11 Technical specifications

Device short description: HM-RC-8

Supply voltage: 2x 1.5 V I R03/micro/AAA

Current consumption: 40 mA (max.)

Battery life: > 5 years (based on a usage

rate of 10 times per day)

Degree of protection: IP20 Ambient temperature: 5 to 35 °C Radio frequency: 868.3 MHz Typ. open area RF range: > 100 m

Receiver category: SRD category 2 < 1 % per h Duty cycle: Dimensions (W x H x D): 46 x 126 x 16 mm

Weight: 86 q (incl. batteries)

#### Subject to technical changes.

#### Instructions for disposal:



Do not dispose of the device with regular domestic waste. Electronic devices must be disposed of in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive via local disposal points for electronic waste.

#### Information about conformity:



The CE sign is a free trading sign addressed exclusively to the authorities and does not include any warranty of any properties.

